YP-VX1

錄音筆
使用手册

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更爲全面的服務，請到以下網站
注册您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

使用此手册者

- 根據不同的韌件安裝，手册中某些内容可能會與錄音筆不同。有些内容可能會有改變，恕不預先通知。
- 在手册中您的錄音筆和螢幕的説明可能不同。
- 請看第3頁“錄音筆特性”查看錄音筆的一些特性。
- 請看第40頁“疑難解答”查看解除疑難的方法。

手册中的圖標使用

圖標	描述
参考	参考，使用提示，或者新增資訊
注意	安全警告及預防
< >	螢幕中的功能表名稱或文本; 例如：<是>
[ ]	按鍵; 例如: [⮌] (表示返回鍵)

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的錄音筆。爲了避免可能造成對錄音筆及自身的損害，請仔細閱讀。請特別注意以下的安全警告注意事項:

保護您自己

注意
- 請勿自行拆卸，修理或改裝錄音筆。

- 請勿使錄音筆受潮或進水。 如果錄音筆浸水，請不要開機以免您受到電擊。

注意
- 雷雨天氣時，請勿使用錄音筆。否則，容易造成錄音筆故障或受到電擊。

注意
- 當您在開車或騎自行車或摩托車時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。
  在路上（ 尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。

警告
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其他周圍物體上。

- 爲了避免火災或者電擊，請勿將錄音筆放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。

警告
- 請勿使用已破裂或壞掉螢幕的產品。壞掉的玻璃或丙烯酸可能會傷害您的手或臉。請到三星服務中心更換螢幕。粗心操作導致的損壞將不能保證。

警告
- 將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露於高音量中。錄音筆聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己

警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過 85 分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲 50 至 60 分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80 分貝)。
  强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的 2/3 以下)。
- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

警告

- 電池不能長期處於過熱狀態，例如太陽，火等類似物體。

保護您的錄音筆

警告

- 請勿將錄音筆置於温度高於 95°F (35°C)的環境中，例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿重擊錄音筆。

警告

- 請勿將重物置於錄音筆頂部。
- 避免任何异物或灰塵進入錄音筆。
- 請勿將錄音筆置於磁性物體附近。

警告

- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丟失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。
- 切勿弄濕本錄音筆，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗錄音筆。否則有可能導致火災，電擊或使錄音筆受損。

- 請勿在錄製期間移除電池，否則，這可能不僅只損檔案/數據，也有可能造成系統其它數據的丟失故障。
- 如果不按此項説明操作，可能會對錄音筆造成物理損傷或損壞。

- 當打印本使用手册時，我們建議您使用彩色打印機并選擇合適的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀資訊。

錄音筆特性

根據不同的錄製質量提供
不同的錄製時間

根據外界不同的環境設定
麥克風的功能

根據原始的聲音質量調節
播放速度

高性能的內置揚聲器提供
高質量的聲音效果

可以聆聽三星 Digital
Natural Sound engine
(DNSe™)仿真三維環繞的
立體聲音

YP-VX1

目錄

6 使用基本功能

7 檢查附件
8 您的錄音筆
10 插入電池
11 連接電腦
12 開機及鎖定按鍵
13 從主功能表螢幕訪問功能表

14 管理檔案

15 下載檔案
15 電腦配置需求
15 安裝 EmoDio
16 使用 EmoDio下載檔案
17 使用作爲移動硬盤的錄音筆下載檔案
18 斷開錄音筆與電腦的連接
19 管理檔案

20 語音錄製和播放

21 語音錄製
21 錄製語音
23 使用語音錄製選項
24 聆聽我的錄製和音樂
24 聆聽一個想要的檔案
26 插入書籤
27 播放一個播放清單
28 使用播放選項
29 麥克風模式設定

目錄

30 FM 廣播

31 FM 廣播
31 聆聽 FM 廣播
32 保存廣播電臺
33 使用 FM 廣播選項

35 自定義設定

36 設定

38 附錄

39 錄音筆的維護
40 疑難解答
42 產品規格
43 許可證

使用基本功能

學習錄音筆的基本操作。

檢查附件 7
您的錄音筆 8
插入電池 10
連接電腦 11
開機及鎖定按鍵 12
從主功能表螢幕訪問功能表 13

檢查附件

您的產品盒子包含以下附件:

	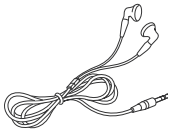	
錄音筆	耳機	USB 連接線
		
安裝 CD	AAA /LR03 電池	

參考

- 手册中的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。
- 您能够從當地的三星經銷商中獲得附加的配件。

您的錄音筆

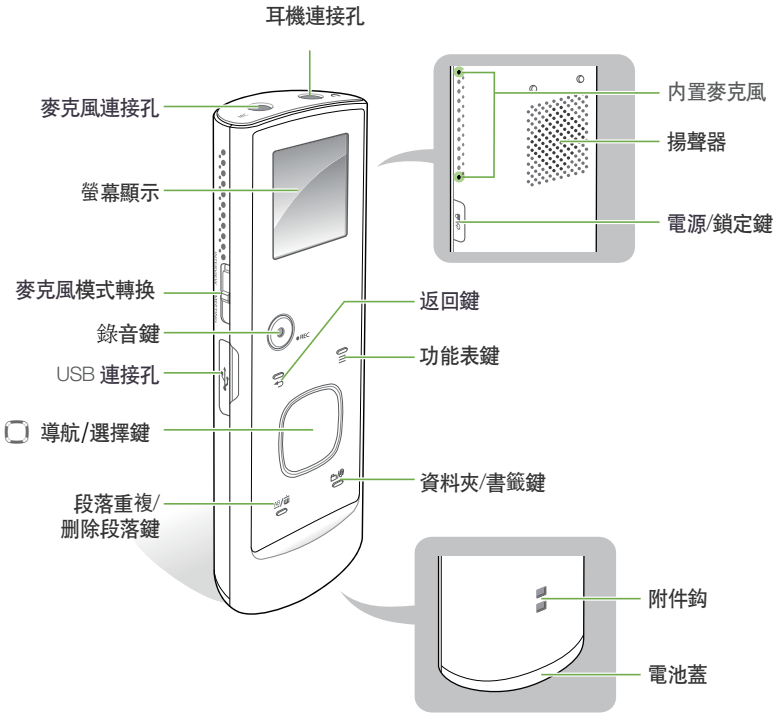
耳機連接孔
麥克風連接孔
螢幕顯示
麥克風模式轉換
錄音鍵
USB 連接孔
導航/選擇鍵
段落重複/
刪除段落鍵
內置麥克風
揚聲器
電源/鎖定鍵
返回鍵
功能表鍵
資料夾/書籤鍵
附件鈎
電池蓋

按鍵功能

按鍵	功能	
錄製	• 開始語音錄製 (按住) • 停止語音錄製	
返回	• 返回上一級螢幕 • 返回主功能表螢幕(按住)	
功能表	在當前功能表裏選擇打開一個可用清單	
段落重複/刪除部分	• 重複一個段落 • 刪除選擇的檔案 (按住)	
資料夾/書籤	• 選擇一個資料夾保存語音檔案 • 新增一個書籤 (按住)	
導航/選擇		在螢幕上向上、向下、向左、向右滾動。
	(中心)	• 選擇突出的功能表或選項 • 開始或停止播放
	(上/下)	調整音量
	(左/右)	• 跳至上一個/下一個檔案 • 向後/向前搜索 (按住)

按鍵	功能	
INTERVIEW 接見模式	向上滑動運行到接見模式	
MEETING 會議模式	向下滑動運行到會議模式	
電源/鎖定	• 打開或關閉 (按住) • 鎖定鍵	

插入電池

1. 按箭頭方向滑動電池蓋。
2. 按正確極性插入電池。
   - 確認電池極性。
3. 按箭頭方向合上電池蓋。

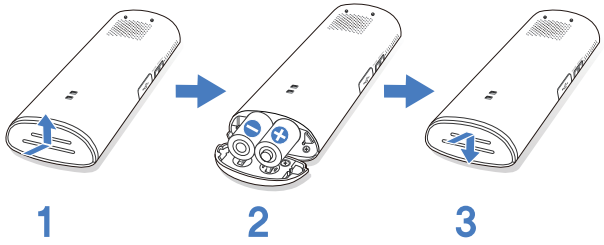

電池壽命 (AAA/LR03 類型鹼性的電池)

模式		時間
語音錄製模式		最長 20 小時
播放模式	(使用耳機)	最長 50 小時
	(使用揚聲器)	最長 20 小時

參考

- 當您長時間沒有使用本機,請取出電池。
- 電池的使用壽命隨電池類型、您的設定及音量的不同而不同。

連接電腦

1. 將USB連接線的末端(小頭)連接至錄音筆的USB端口。

2. 將USB連接線的另一端連接至電腦的USB端口上。

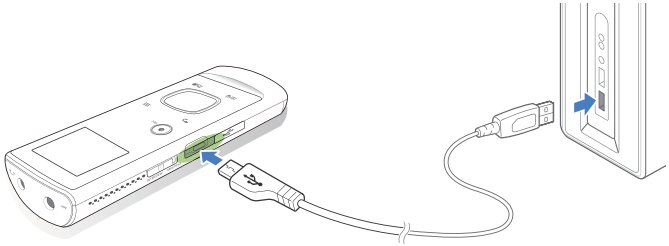

開機及鎖定按鍵

開機或關機

按住 [⏻/🔒] 開機或關機。

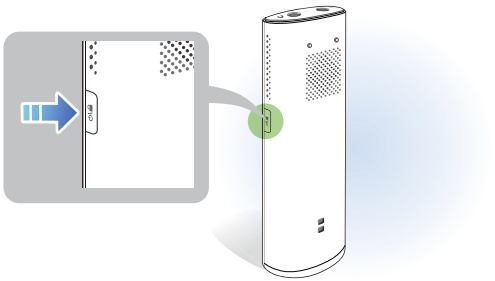

參考

如果在5分鐘內沒有使用錄音筆，錄音筆將會自動關閉。

鎖定或解除鎖定鍵

當語音錄製或播放檔案時，鎖定鍵防止誤操作。按 [⏻/🔒] 鎖定或解鎖鍵。

參考

當按鍵已鎖定時，螢幕頂部將會出現 🔒。

從主功能表螢幕訪問功能表

從主功能表螢幕選擇功能表。

當您打開錄音筆時，主功能表螢幕出現及從主功能表螢幕上您可以訪問功能表或功能。

▲ 主功能表螢幕

1. 在主功能表中，使用 [◯] 滾動到你想要的功能表及按 [◉]。
2. 您選擇使用功能表。
3. 按 [⮌] 返回到上一級螢幕。
   - 按住 [⮌]返回到主功能表螢幕。

管理檔案

下載檔案到錄音筆，然後搜索或刪除儲存在錄音筆的檔案。

下載檔案.....15
管理檔案.....19

下載檔案

從電腦中選擇下載檔案。

注意

爲了避免損害錄音筆及破壞檔案，請不要在檔案正在傳送中斷開 USB 連接線。

電腦配置需求

CPU	奔騰 500 MHz 或更高
操作系統	Windows 2000/XP/Vista
其他	• 分辨率 1024 X 768 或更高 • Microsoft DirectX 9.0 或更新 • Internet Explorer 6.0 或更新

安裝 EmoDio

1. 在 CD-ROM 驅動器中置入所提供的安裝CD。
2. 點擊 <Install now>。
   - 根據説明開始安裝。
   - 開始安装<EmoDio> 當安裝完成時在桌面上自動創建 圖標。

注意

- 在安裝 <EmoDio> 之前，確保您是電腦管理用户。否則， <EmoDio> 將不能安裝。您可以參考電腦的使用手册以管理員的身份登錄。
- 將安裝 CD 插入到一個垂直方向的 CD-ROM 驅動器時，請小心置入。

使用 EmoDio 下載檔案

使用 EmoDio 很容易的下載音樂檔案。

參考

- EmoDio 爲了提高性能將會經常的升級。EmoDio 的一些功能可能會改變，恕不預先通知。

1. 使用 USB 連接線連接錄音筆與電腦。
   - EmoDio 在電腦裏自動啓動。
2. 在 EmoDio 主螢幕中點擊 <我的電腦> 。
3. 在螢幕底部點擊 <加入資料夾> 或 <加入檔案> 。
   - 已儲存的檔案清單在電腦上出現。
4. 選擇您想要的資料夾或檔案。
5. 我的電腦螢幕上選擇您想要的檔案在然後點擊 。
   - 所選擇的檔案已拷貝到錄音筆上。

參考

- 當連接電腦時，不能使用錄音筆。
- 如果錄音筆是通過 USB hub 與電腦連接，電腦可能會不能識別錄音筆。請將錄音筆與電腦直接相連。
- 請使用 FAT32 系統在電腦上格式化您的錄音筆。在 Windows Vista, 點擊 <還原設備的默認值> 然後格式化您的錄音筆。
- 音樂識別技術及相關數據由 Gracenote® and Gracenote CDDB® 音樂識別服務SM 提供。
- CDDB 是 Gracenote 公司所注册商標。 Gracenote 標識及標徽， Gracenote CDDB 標識及標徽，及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote 公司的注册商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote 公司的服務標志。

使用作爲移動硬盘的錄音筆下載檔案

1. 使用 USB 連接線將錄音筆與電腦連接。
2. 在電腦上，打開 <我的電腦> 然後到 <VX1> 資料夾。
3. 選擇您想要的資料夾。
4. 電腦裏選擇音樂檔案拷貝到錄音筆。

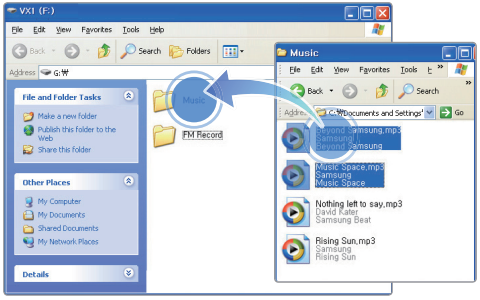

參考

- 電腦上的檔案順序將會與錄音筆上的檔案順序不同。
- 您的錄音筆通過 DRM (數字版權管理) 系統檔案保護來限制播放。

什么是 DRM?

數字版權管理 (DRM) 是爲了防止非法使用数字内容與保護版權所有利益與權利的技術與服務。

斷開錄音筆與電腦的連接

爲了避免在斷開錄音筆與電腦的連接時而造成數據丟失或損壞錄音筆，請認真遵守下面步驟:

1. 在 Windows 任務欄中點擊 。

2. 點擊彈出的資訊。

3. 從錄音筆與電腦中拔掉 USB 連接線。

注意

- 爲了避免損害錄音筆及破壞檔案，在檔案傳送過程中請不要斷開 USB 連接線的連接。
- 當電腦正在播放錄音筆的檔案時，請不要斷開錄音筆的連接。確保停止播放後再斷開錄音筆與電腦的連接。

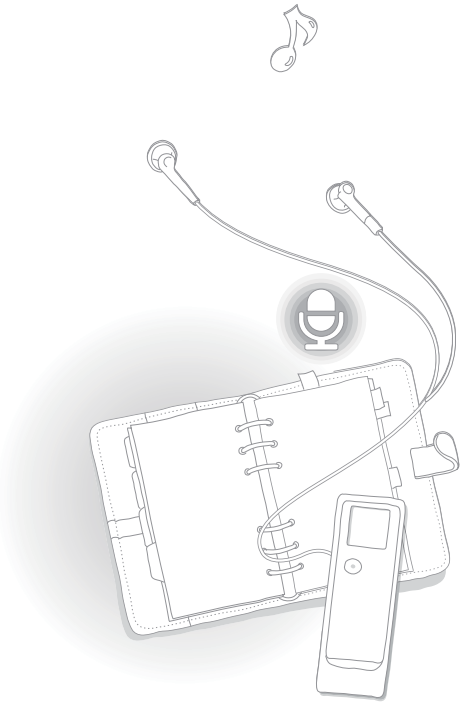

管理檔案

從錄音筆中的資料夾裏搜索檔案和刪除檔案。

搜索檔案

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 從清單中選擇一個資料夾。

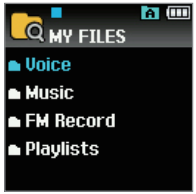

3. 滾動通過檔案清單。
4. 選擇您想要的檔案。

刪除檔案

1. 從清單中選擇一個資料夾。
2. 選擇一個檔案刪除。
3. 按住 [AB/]。
4. 從彈出的窗口中選擇 <是> 。

語音錄製和播放

您可以錄製語音，播放錄製和音樂檔案。

語音錄製 21
聆聽我的錄製和音樂 24
麥克風模式設定 29

語音錄製

您可以用錄製筆記錄您的談話、會議、演講及其它外面的聲音。

錄製語音

1. 在主功能表上，選擇 。
2. 按 [ ] 選擇資料夾保存錄製。
3. 按住[ ]。
   - 錄製開始。
   - 按[ ]暫停錄製。

4. 按 [ ] 停止錄製。
   - 錄製檔案將會自動保存。
5. 按 [ ] 播放錄製檔案。

注意

- 在錄製期間，請不要取出電池。
  否則，將會不但引起嚴重損壞檔案/數據而且也損壞系統。
- 錄製時，請勿靠近耳機，否則您的錄製檔案可能有雜音。

參考

- 在電源關閉的時候，按住 [◎] 鍵錄音筆返回開啓狀態和開始錄音。
- 在電量很低的時候，您不能記錄語音備忘錄。
- 一個語音資料夾能保存400個檔案。
- 已記錄的檔案將保存在 <MY FILES> → <Voice>。
- 您可以使用外部的麥克風(可選擇的，Φ3.5）進行語音錄製，或通過line-in連接線(可選擇的，Φ3.5）連接外部設備錄製音樂檔案。在您選擇線連接時，螢幕出現<選擇插入>，選擇連接線和開始錄製。

錄製時間

錄製質量	容量		
	1GB	2GB	4GB
LP	大約 . 260 小時	大約 . 520 小時	大約 . 1040 小時
SP	大約 . 65 小時	大約 . 130 小時	大約 . 260 小時
HQ	大約 . 32 小時	大約 . 65 小時	大約 . 130 小時
SHQ	大約. 16 小時	大約 . 32 小時	大約 . 65 小時
UHQ	大約 . 10 小時	大約 . 21 小時	大約 . 43 小時

語音錄製螢幕

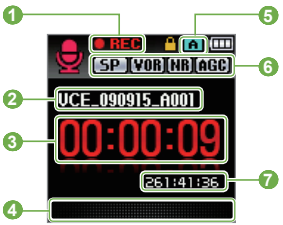

號碼	描述
1	錄製/待機/暫停
2	錄製檔案名
3	錄製時間
4	錄製音量
5	錄製資料夾

使用語音錄製選項

1. 在錄製待機模式中按 [☰]。
2. 下列設定選項

選項	描述
錄製品質	您可以選擇語音錄製質量。 – LP (長期錄製) : 在低質量情況下長時間錄音。(8kbps) – SP (標准錄製) : 在標准情況下錄音。(32kbps) – HQ (高質量) : 在高質量情況下錄音。(64kbps) – SHQ (最佳質量) : 在最佳質量情況下錄音。(128kbps) – UHQ (最高質量) : 在最高質量情況下錄音。(192kbps)
VOR (音控錄音)	當有聲音時開始錄音，沒有聲音時錄音暫停的靈活錄音功能。
雜訊消減	過濾掉除語音外的其他雜音而得到高清晰的錄音質量。
AGC (自動增益控制)	爲了優化錄音期間的敏感度，AGC 能够自動控制麥克風水平。

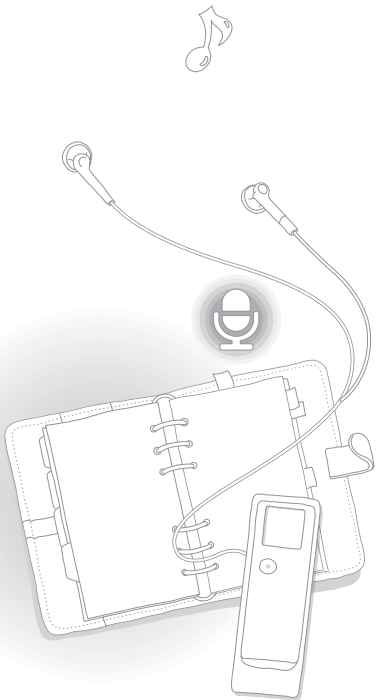

聆聽我的錄製和音樂

播放您的錄音檔案或音樂檔案移至到您的錄音筆。

聆聽一個想要的檔案

1. 在主功能表上，選擇 。
2. 選擇一個您想要的資料夾。
3. 選擇一個已記錄的或音樂檔案播放。
4. 通過使用按鍵控制播放，請看"播放螢幕"。

說明	操作步驟
跳至上一個或下一個檔案	按 [▢/▢] • 檔案播放3 秒鐘之後按 [▢]，重新播放。
向前或向後搜索	按住[▢/▢]
停止或繼續播放	按 [◉]

播放螢幕

號碼	描述
❶	播放狀態
❷	當前資料夾
❸	檔案名
❹	VOP ("VOP" 查看 28頁)
❺	檔案數量/檔案總數
❻	– NOR : 當前聲音效果 – x1.0 : 播放速度 – NOR :重複模式
❼	播放時間
❽	播放進度條 : 這個書籤幫您在檔案裏做標記。

重複一個檔案的段落

您可以選擇一個段落檔案重複。

1. 在您想要重複段落的開始點按[AB/🗑] 。
   - 在螢幕中心顯示<A ->。
2. 在您想要重複段落的末端按 [AB/🗑] 。
   - <A - B> 顯示在螢幕中心。
     語音重複有標記的段落。
3. 若取消重複，再按 [AB/🗑] 。

參考

您可以在開始點播放3秒鐘之后設定結束點。

應用聲音模式 (DNSe)

1. 在播放期間，按 [☰]。
2. 選擇 <DNSe>。
3. 選擇一個您想要的聲音效果。
   - 選擇特有的均衡器，選擇 <myDNSe>。
   - 選擇選項按 [◯] 更改標准。保存它按 [●]。

什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由三星公司專門爲 MP3 錄音筆開發的一種音響效果功能。它可以爲您聆聽的音樂提供不同的音響效果。

插入書籤

在您想要的點插入書籤和轉至書籤從那個點播放。

1. 選擇您想要的檔案。
2. 在播放期間，在您想要的點插入書籤按 [🗀/📎]。
   - 一個書籤插入進度條上。

參考

每個檔案可以設定一個書籤，您最多能够設定 20 個書籤。

移至書籤點

1. 在主功能表中，選擇 📎。
2. 選擇一個書籤檔案播放。
3. 聆聽您的錄音或音樂。

刪除書籤

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 選擇一個檔案刪除。
3. 按住 [AB/🗑]。
4. 從窗口彈出選擇 <是> 。

播放一個播放清單

從電腦上下載一個播放清單到錄音筆播放。

1. 在主功能表中，選擇 。
2. 選擇 <播放清單>。
3. 選擇一個您想要的播放清單。
4. 選擇一個檔案播放。

參考

- 關於如何在 <EmoDio> 上創建一個播放清單然後傳送它到錄音筆的資訊，請參考 <EmoDio>。
- 只有在播放中才可以刪除播放清單的檔案。

使用播放選項

您可以更改播放選項。

1. 在播放期間，按 [☰]。
2. 設定下列選項。

選項	描述
VOP* (音控播放)	設定錄音筆只在檢測到聲音或語音時播放。 參考 只有在正常播放速度下您可以設定<VOP>。
播放模式	更改重複模式。
播放速度	更改播放速度。 參考 • 依據檔案類型不同，調整的播放速度可能與實際速度不同。 • 如果您選擇非 <X1.0>速度，<VOP> 將設定關閉。
聲音效果	– <街頭模式> : 通過過濾外面噪音設定清晰的音樂聲音。 – <提高音質> : 設定低分辨率音頻檔案提高聲音質量。
DNSe	– 選擇適當的聲音效果。

*只適用語音錄音檔案。

參考

在通過揚聲器播放期間您不能選擇 <聲音效果> 和 <DNSe>。

麥克風模式設定

爲外界環境使用轉換麥克風模式調整設定。

向上滑動轉換麥克風模式設定接見模式，向下滑動設定會議模式。

接見模式

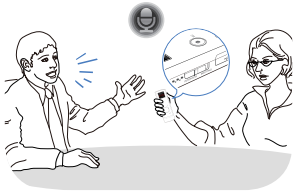

會議模式

FM 廣播

您可以聆聽到錄音 FM 廣播。

FM 廣播 31
聆聽 FM 廣播 31
保存廣播電臺 32
使用 FM 廣播選項 33

FM 廣播

您能夠聆聽及錄音 FM 廣播，也可保存廣播電臺。

參考

錄音筆必須連接耳機聆聽 FM 廣播。耳機作爲廣播天線使用。

聆聽 FM 廣播

1. 在主功能表中，選擇 FM 廣播。
2. 按[ ]瀏覽廣播電臺。
   - 在廣播頻率範圍內按[/] 滾動。
   - 按住 [/] 自動瀏覽可用電臺。
3. 聆聽 FM 廣播。

1. 廣播模式 (手動模式/預設模式)
2. 當前位置的頻率
3. 靜音顯示
   – 按 [ ] FM 廣播靜音或解除靜音。
4. 頻率條

參考

根據你所選擇的地區選項，FM廣播可能無法達到恰當的頻率位置

錄音 FM 廣播

1. 從 FM 廣播螢幕中，按 [☰]。
2. 選擇 <FM 錄音>。
   - FM 錄音開始。
3. 按 [◉] 停止錄音。
   - 此錄音檔案將自動保存。

參考

- 錄音檔案將保存在 <MY FILES> → <FM Record>。
- 在 FM 廣播錄音期間，您不能暫停 FM 錄音。

保存廣播電臺

您能够保存喜愛的廣播電臺讓您更方便的訪問電臺。

保存當前廣播電臺

1. 在手動模式下，按 [☰]。
2. 選擇 <新增到預設>。

自動保存廣播電臺

您能够自動搜索存在的廣播電臺然後作爲您喜愛的電臺保存。最多能够保存 30 個廣播電臺。

1. 在手動模式下，按 [☰]。
2. 選擇 <自動預設>。
   - 開始自動調臺。廣播電臺位置保存在您喜愛的電臺中。

聆聽喜愛的廣播電臺

1. 在手動模式下，按 [☰]。
2. 選擇<轉至預設模式>。

保存最喜歡的廣播電臺

3. 選擇您想要的廣播電臺。

使用 FM 廣播選項

您可以使用 FM 廣播更改選項。

1. 從 FM 廣播螢幕中，選擇 [☰]。
2. 設定下列各選項:

選項	描述
轉至預設模式*	轉換到預設模式
轉至手動模式**	轉換到手動模式
新增到預設*	保存當前廣播電臺。
刪除預設**	刪除一個保存的廣播電臺。
自動預設	自動搜索然後保存存在的電臺。 (最多 30 個)。
FM 接收	調整 FM 接收，接收到更多或較少的FM 廣播頻道。
FM 錄音	您可以錄 FM 廣播。
FM REC 錄音品質	FM 廣播選擇錄音品質選擇。

選項	描述
收音區域和設置	根據您的地區重新調節頻率。 參考 • 根據不同的地區，這些選項可能不起作用。 • 如果您更改地區，則原先保存的電臺將被刪除。

*僅可用於手動模式。
** 僅可用於預設模式。

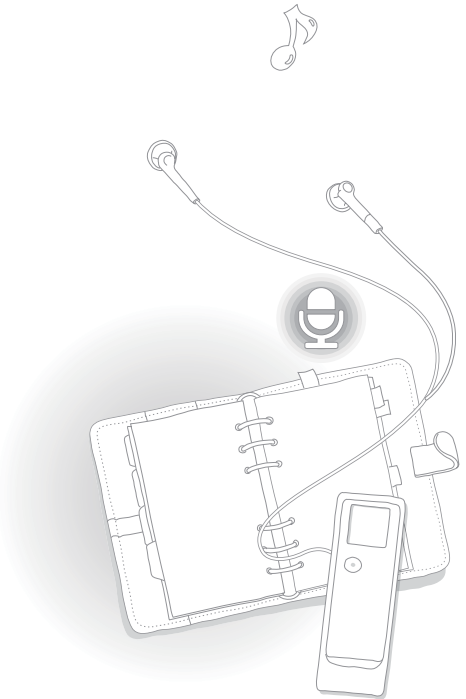

自定義設定

您可以設定您想要的錄音筆設定。

設定.....36

設定

您可以更改您的錄音筆設定。

1. 在主功能表上，選擇 。
2. 更改設定。

功能表	描述
日期和時間	設定當前時間和日期。 在數字單位上按[ ]滾動更改時間和日期。保存時間和日期按[ ]。
螢幕關閉時間	在沒有使用錄音筆的狀態下，設定螢幕待機時間。
休眠	設定預設的時間後將自動關機。
語言 (Language)	爲菜單顯示設定語言。
蜂鳴聲	當您按按鍵時，打開或關閉蜂鳴聲。
音量限制	爲了保護您的聽力，請設定耳機的限制音量。 – <關>: 您能够調節需要的音量。 – <開>: 您不能設定音量高於15。
LED 效果	設定 LED 光開或關。
LCD 亮度	調整螢幕亮度
LCD 對比度	調整螢幕對比度
內定值	將所有的設定還原爲初始值。

功能表	描述
關於	查看您的錄音筆的系統資訊。 – <韌體版本>:查看錄音筆所安裝的固件版本。 – <記憶體>: <剩余空間>顯示剩余內存容量及 <總共> 顯示總內存容量。 參考 **關於內置內存** 1GB=1,000,000,000 字節：由於內部固件會占用部分**內存**，所以實際可用**內存**小於標示的容量。

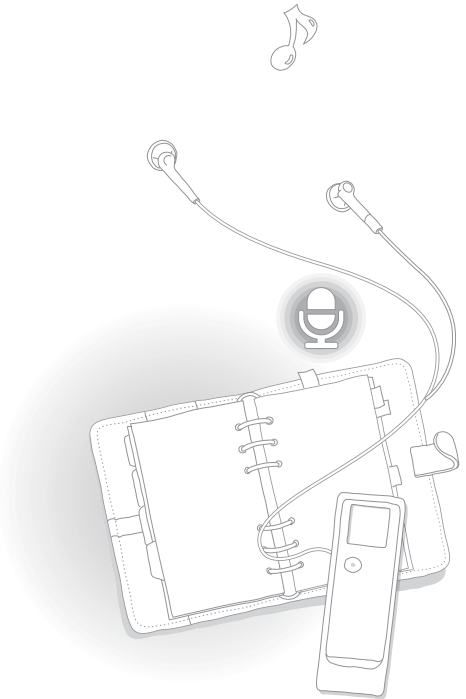

附錄

查看錄音筆的維護，產品規格及疑難解答。

錄音筆的維護 39
疑難解答 40
產品規格 42
許可證 43

錄音筆的維護

認真閱讀下列關於錄音筆清潔，儲存或放置的方法。

清潔

- 當錄音筆弄髒時，用干燥布料輕輕擦干净。
- 切勿清洗錄音筆的表面。否則可能導致損壞或影響錄音筆的性能。
- 切勿用汽油，苯，稀釋劑，WD-40 或其他化學物質清洗錄音筆。否則會損壞錄音筆表面。

儲存

將錄音筆儲存在通風的地方。

放置

- 包裝材料，電池，及電子設備分開放置。
- 包裝材料包括紙及兩種類型的外殼 (PC, PE)。

疑難解答

如果您在使用錄音筆中出現一些故障，請先參閱以下方法。如果出現不能解決的故障，請聯系服務中心。

問題	解答方法
不能開機。	• 電量不足時，將不能開機。請更換電池再開機。
按鍵不能操作..	• 請檢查按鍵是否被鎖定。 • 請確保是否按了正確的按鍵或圖標，然後重試。
螢幕不顯示。	• 在陽光射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果在 <顯示關閉時間 > 設定的時間過後，螢幕將自動關閉。
錄音筆自動關機。	如果您在暫停播放後 5 分鐘內沒有使用錄音筆，將會自動關機。
電池使用時間與手册所述不符。	• 根據當前的聲音模式或顯示設定不同，電池的使用時間可能不同。 • 當產品處於過高或過低的温度環境中，有可能縮短電池的使用壽命。
EmoDio 不能工作。	請檢查電腦是否滿足配置要求。 請參閱 "電腦配置需求。"
錄音筆不能連接電腦。	運行 Windows 更新電腦系統。選擇您想要升級的服務包然後升級。升級完成後，重啓電腦然後再與錄音筆連接。

問題	解答方法
檔案傳送速度太慢。	如果您錄音筆在 Windows 2000 下格式化，檔案傳送可能延遲。 請在 Windows XP 或 Vista 下再次格式化本錄音筆然後重試。 結束没有使用的所有程序。如果同時運行多個程序，檔案傳輸速率可能會降低。
錄音筆不能播放檔案。	• 請檢查保存在錄音筆的檔案是否與錄音筆相兼容。 • 請檢查檔案是否已被損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能下載檔案到錄音筆。	• 請檢查 USB 連接線是否正確連接。請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否内存已滿。

附錄 >疑難解答

問題	解答方法
檔案或數據丟失。	請檢查檔案或資料正在傳送中， USB 是否斷開連接。這可能造成數據丟失或錄音筆發生錯誤。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	請檢查當前播放的檔案是否爲 VBR (Variable Bit Rate 格式)。

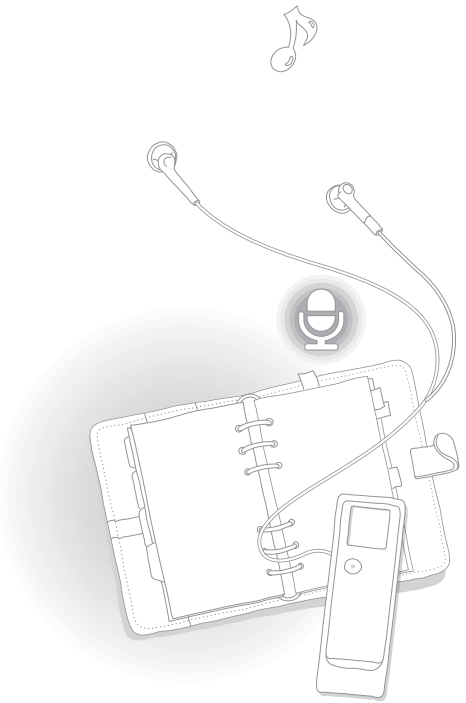

產品規格

產品名稱		YP-VX1
電源		1.5V X 2 (AAA/LR03 鹼性電池)
檔案兼容性		MPEG 1/2/2.5 Layer 3(8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz),WMA (48kbps ~ 192kbps,8kHz ~ 48kHz)
資料夾/檔案		錄音 : 資料夾: 最多5個, 檔案: 最多2000個 (每個資料夾最多400) 音樂 : 資料夾: 最多1000個, 檔案: 最多4000個 (不包括資料夾)
耳機輸出		20 mW/Ch. (基於 16 Ω)
輸出頻率範圍		40 Hz ~ 20 kHz
信噪比		90 dB with 20 kHz LPF (基於 1 kHz, 0 dB)
錄音時間		20 小時 (基於正常聲音模式 , SP 模式, 顯示關， VOR關， 雜訊消減關， AGC關)
播放時間		使用耳機最大 **50** 小時,使用揚聲器最大20小時 (基於 MP3 128kbps, 音量: 15, 正常聲音模式， 螢幕關閉)
操作溫度		-5˚C ~ 35˚C (23˚F ~ 95˚F)
外殼		塑膠
重量		72.5 g (包括電池)
尺寸 (寬x高x深)		36.4 X 109.5 X 15.5 mm
揚聲器	電源輸出	600mW (8Ω)
	阻抗	8ohm +.- 15% at 2kHz 1V
	頻率範圍	40Hz ~ 20kHz
FM 廣播	FM 失真度	0. %
	FM 信噪比	60 dB
	FM 實用靈敏度	38 dBμ

* 爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心

台北市內湖區行愛路77巷63號6F

6F, No.63, Lane 77, Xing Ai Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C

台灣三星電子股份有限公司

886-2-6602-6089

www.samsung.com/tw

REV. 0.0